

**Joyoung 九阳**

## 使用说明书

Operation Instruction

九阳 电饼铛(蛋糕机)

型号: JK-20GW02  
JK-20GW02A  
JK-20GW03  
JK-20GW03A

杭州九阳生活电器有限公司

Hangzhou Joyoung home appliance Co.,LTD


杭州经济技术开发区12号大街368号1幢

1 No. 368 No. 12 Street Hangzhou Economic&technological  
development area Zhejiang China

邮编: 310017

传真: 400 6186 996

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

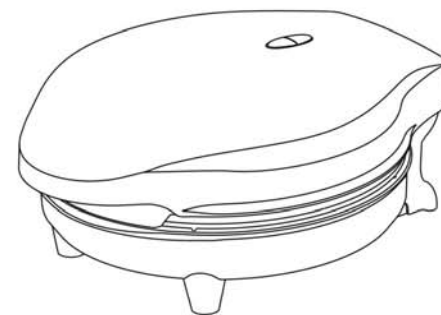

(图片仅供参考, 请以实物为准)

阳光服务热线: 400-6186-999

[www.joyoung.com](http://www.joyoung.com)

尊敬的用户：

感谢您使用九阳蛋糕机。为了便于您正确操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读第一章“安全使用注意事项”。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

## 目 录

前言	1
第一章 安全使用注意事项	2-4
第二章 部件及功能	5
第三章 使用方法	6
第四章 食谱配方	7
第五章 保养与维护	8
第六章 产品安全指标	8
第七章 执行标准	9
第八章 故障分析及排除	9
电气原理图	10
装箱明细	10

## 前言

感谢阁下使用九阳蛋糕机。为了使您正确地使用和维护本机，请在使用前仔细阅读说明书，并请妥善保存，以便日后查阅。

本说明书适用于 JK-20GW02/20GW02A/20GW03/20GW03A 型蛋糕机产品。书中所有内容仅供用户使用和维护时参考，具体以实物为准，图片仅供参考。如果您在使用上仍有问题，请向当地九阳售后服务中心或本公司客服中心咨询。

特别说明：

- 1、本说明书上所有内容均经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。
- 2、产品如有更新，恕不另行通知。

## 第一章 安全使用注意事项

标记的含义：  
⊘ 绝对禁止操作项  
⚠ 必须遵循操作项  
! 日常注意操作项




警告



第一次使用蛋糕机前，请仔细阅读操作说明书，并妥善保存。



注意

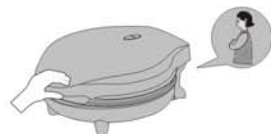

不正确的操作和处理，会导致器具故障并导致使用者受伤。



注意



插头插入插座前，请检查当前电源是否与铭牌描述的一致。




禁止



不要将机器或电源插头直接放入水中或其他液体中，容易产生触电危险。



注意

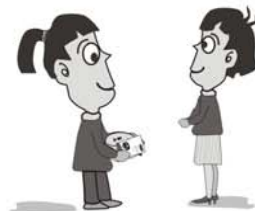

如果你要把这个器具转交给其他人，操作说明书也必须转交。



警告



这个机器不适合商业使用或户外使用。



警告



不使用或者清洁前，请断开电源插头。



注意



在使用期间，机器的部件会变热，只能通过把手去操作。



注意



如果电源线或插头有损坏,请不要使用机器,请将机器送到售后点维修检查。



警告



在正常使用中,确保电源线不接触烤盘或被压住。



警告



在使用过程中请勿离开。



警告



机器工作中不能靠近易燃物。




禁止



儿童不应在无人看管情况下使用此机器。



注意

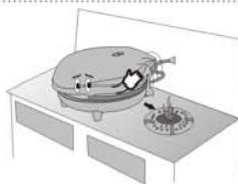

确保电源线不挂在尖锐的边缘,保持远离高温物体或明火。



禁止



将机器放置在一个稳定的水平面,而且远离高温物体或明火。



禁止



机器在工作过程中,请勿用手触摸表面,以免烫伤。



禁止




确保儿童不要玩耍机器。

声明:

因违背以上注意事项而造成的危险、伤害等不良后果,本公司概不负责。

## 第二章 部件及功能

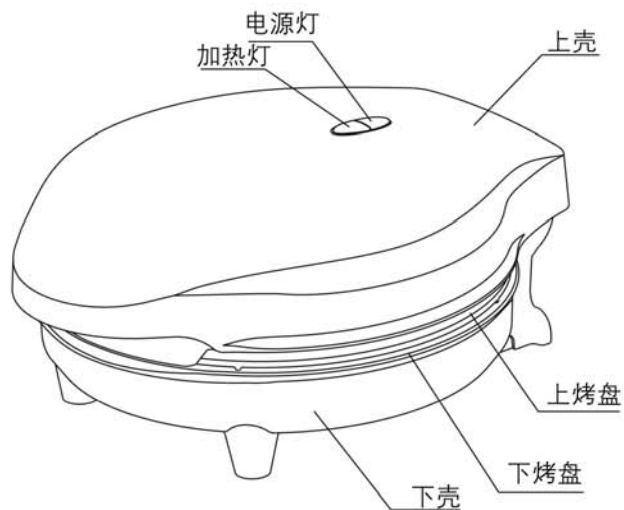

部件名称	部件功能
电源灯	用于提示是否通电
加热灯	用于提示是否在加热
上壳	用于保护机体
下壳	用于保护机体
上烤盘	用于加热蛋糕
下烤盘	用于加热蛋糕和放置蛋糕

## 第三章 使用方法

### ★使用步骤

- 1、拆除所有包装。
- 2、清洁烤盘表面并用软湿布擦干。
- 3、电源线需要松开。

### ★操作命令

- 1、设备连接到一个合适的插座。然后，红色电源灯、绿色加热灯同时照亮。
- 2、红色指示灯显示机器是否正常接通电源。绿色指示灯显示机器是否在加热，当机器达到工作温度绿灯会熄灭，然后由温控器维护工作温度。
- 3、当绿色指示灯熄灭时，表示机器可以使用。
- 4、打开机器，把原料放在下烤盘的底部的凹槽中，然后盖上上盖。
- 5、温控器重新打开或关闭。控制绿色加热灯亮起或熄灭。
- 6、烘焙完成后，打开盖子，用一个木头铲子移开蛋糕。不要用尖锐或金属物体，这样会损害不粘涂层。
- 7、如果你想继续烘焙蛋糕，请盖上上盖，等待机器加热完成。
- 8、当绿色灯熄灭，表示加热完成。你可以按照以上步骤重复烘烤。
- 9、不使用时，请立即断开电源插头，打开上盖，使机器冷却。

### 警告：

机器表面很热,只能使用手柄操作。

## 第四章 食谱配方

### 一、原味蛋糕

鸡蛋	白砂糖	面粉	黄油	泡打粉	牛奶
4个	80g	200g	90g	5g	80ml

制作方法:

- 1、将鸡蛋与白砂糖(分3次加入为宜)均匀打发至起泡变色为止(最好使用电动的打蛋器搅拌);
- 2、加入面粉(建议分2次加入每次100g)黄油、泡打粉继续搅拌;
- 3、加入牛奶(根据混合物的粘稠度可调整牛奶的多少)搅拌均匀;
- 4、第一次烘烤前用刷子在下烤盘凹槽内均匀刷一层油,将搅拌好的混合物用量勺量取2大勺倒入下烤盘凹槽中;
- 5、盖上上盖通电,4-6分钟即可完成制作。

备注:

- 1、请按照配方进行加料,以免影响烘烤效果。  
(例如:蛋糕浆加满烤盘可能会出现顶盖或溢锅现象。)
- 2、烘烤时间可根据蛋糕液用量多少及粘稠度进行上下调节。

## 第五章 保养与维护

- 首先,断开电源插头。
- 只有当机器完全冷却下来,才能清洗。
- 需要用柔软的湿布清洁蛋糕机外壳表面和烤盘表面。
- 用柔软的刷子清洁蛋糕残渣。
- 请勿使用清洁剂或尖锐物体来清理。

**警告:**

不要浸入在水或其他液体中。会导致触电,有生命危险。

## 第六章 产品安全指标

产品型号	额定电压	额定频率	额定功率	烤盘直径
JK-20GW02	220V~	50Hz	1200W	20cm
JK-20GW02A	220V~	50Hz	1200W	20cm
JK-20GW03	220V~	50Hz	1200W	20cm
JK-20GW03A	220V~	50Hz	1200W	20cm

## 第七章 执行标准

执行标准: GB4706.1-2005, GB4706.14-2008

## 第八章 故障分析及排除

故障现象	原因分析	故障排除
电源灯不亮、 加热灯不亮、 不加热	电源没接通	检查插头插座电源引线是否完整，并插到位。
	内部线路不通	送售后服务部维修。
电源灯不亮、 加热灯亮、 会加热	电源灯损坏	送售后服务部维修。
电源灯亮、 加热灯不亮、 不加热	发热管损坏	送售后服务部维修。
电源灯亮、 加热灯不亮、 会加热	加热灯损坏	送售后服务部维修。

备注:

- 1、以上为常见故障诊断和排除方法，对于其它故障，请与本公司客户服务联系，或直接到本公司指定的维修点进行修理，切勿自行拆卸修理。
- 2、本公司指定维修点明细见保修卡。

## 电气原理图



## 装箱明细

名称	主机	量勺	说明书	保修卡	合格证
数量	1台	1把	1本	1本	1张